

二、濾心更換及安裝


雙手向上推即可開啟。



1.拔下插頭。



2.關閉壓力桶球閥。

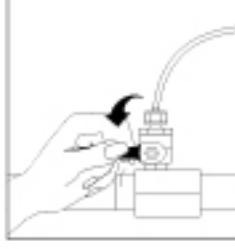


3.關閉水源。



4.打開龍頭，洩除管內壓力。




5.順時針旋轉，將濾心轉下。

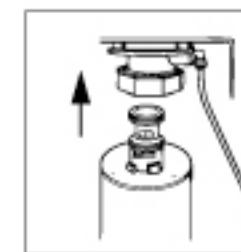


6.取出新濾心，逆時針轉上新濾心即可。




7.更換3RS-F002-5濾心後，請先拆掉RO膜濾心進水管子(先拔掉藍色插銷，拔出管子)。

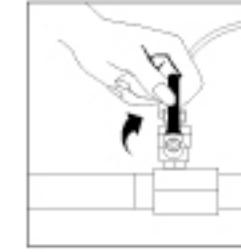


8.打開水源。

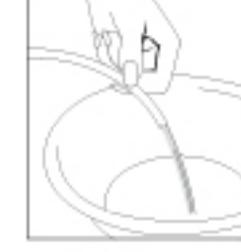

9.將步驟7之管子放流至水變清澈，以避免活性碳粉末流入RO膜濾心造成阻塞。

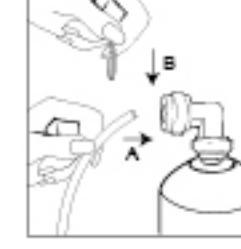

10.放流完畢後，請關閉水源並將RO膜濾心進水管子重新插回(先插回管子，再插入藍色插銷)。

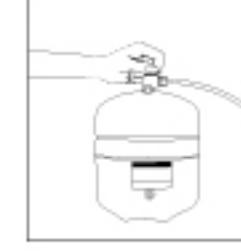

11.插上插頭，打開水源及壓力筒球閥。




12.更換3RS-F004-5濾心後，請務必排放一桶水，以清潔濾心。

三、拋棄式RO膜濾心更換及安裝


1.拔下插頭。




2.關閉水源。

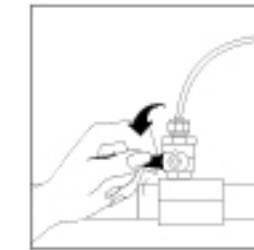


3.關閉壓力桶球閥。

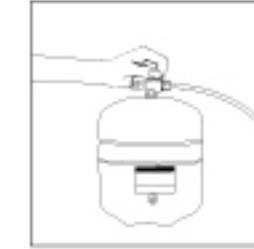


4.打開龍頭，洩除管內壓力。

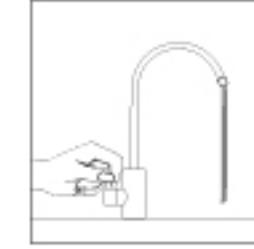

5.拔開拋棄式RO膜濾心上方L型接頭。

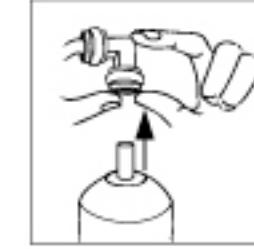

6.拔開拋棄式RO膜濾心下方L型接頭。

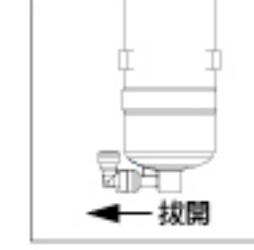


7.從固定夾拉出拋棄式RO膜濾心。




8.換上新的拋棄式RO膜濾心之後，將L型接頭及廢水比裝回，並將拋棄式RO膜濾心置回固定夾即可。



9.插上插頭，打開壓力筒球閥。

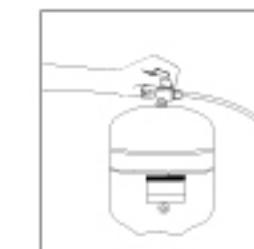

10.打開水源。

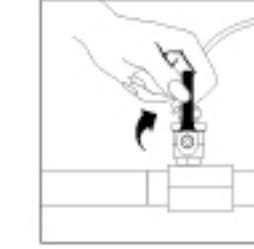

11.更換後，請務必先排放一桶水，以清潔拋棄式RO膜濾心。

