

GUNG DAI

宮黛

GD800

Ice Cold Hot

觸控式三溫龍頭


使 / 用 / 說 / 明 / 書

- . 1 . 零件與材料
- . 2 . 安全性操作說明
- . 3 . 各部位名稱&規格表
- . 4 . 龍頭尺寸
- . 5 . 熱飲機安裝示意圖
- . 6 . 首次使用設定說明
- . 7 . 操作說明
- . 8 . 冰水系統說明及注意事項
- . 9 . 故障排除
- . 10 . 售後服務
- . 11 . 保證書

⚠ 敬請 務必詳讀 · 妥善保管



零件與材料

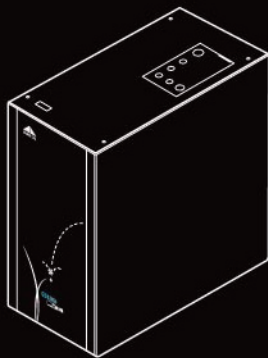

零件：

當您購買廚下型熱飲機，內容物有：熱桶含電源線

材料需求(需自行準備) (連接方式必須符合當地法規)

進水三通 + 止水閥

- | | | |
|---------|----------------------|---------|
| ◎ 尺或捲尺 | ◎ 絞孔器 35mm - 如果水槽沒有洞 | ◎ 開口式板手 |
| ◎ 箔子 | ◎ 護目鏡 | ◎ 手套 |
| ◎ 電鑽 | ◎ 水桶或鍋子 | ◎ 截管器 |
| ◎ 引孔小鑽頭 | | |

重要資訊


- ◎ 廚下型熱飲機最高可製造100°C的熱水 / 10°C的冰水。
- ◎ 本產品無法連續不斷的製造熱水。標準的機型每小時可以製造60杯熱水。由於水溫很高，為了安全，熱桶採用無壓式設計。因此水龍頭開啟後出水會稍慢。此狀況是正常的，並顯示節能裝置槽吸水功能正常。

安全性操作說明 (請詳細閱讀下列說明)

使用電子設備時，請務必遵守下列所述的基本安全預防措施及下列敘述：



1. 閱讀所有說明。
2. 請勿將電源線，插頭，或是設備放置於水中或其他液體，以免受到電擊。
3. 電源線或插頭損壞後，或是設備故障後，請勿操作使用。將設備退回工廠進行檢測，維修或調整。請見保證書說明。
4. 請勿在戶外或潮溼地區使用。
5. 請勿讓電源線掛在桌子或檯面邊緣，或碰觸到熱表面。
6. 除了家用之外，請勿使用此設備於其他用途。
7. 使用此項設備時，機器周圍保留二到三英吋的空間以讓空氣流通。
8. 請勿嘗試自行維修產品。維修應該交由具有維修專業的人員。
9. 請勿讓小孩操作。熱水會導致嚴重燙傷。

各部位名稱&規格表

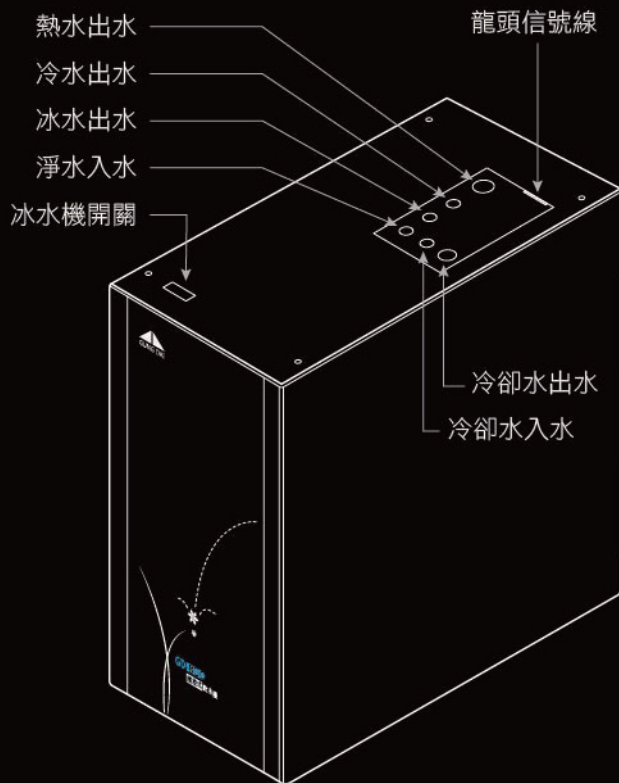


品 名	主 要 規 格
使 用 電 源	AC 110V 60Hz
本 體 尺 寸	23 (寬) x43 (深) x42.5 (高) 公分
本機適用水壓	20-45 psi
適 用 水 源	淨水器過濾後生飲等級之水源
電 源 線	2mm ² 不可使用延長線或低於此規格之線材
容 量	熱2.4公升 / 冰2公升
消 耗 功 率	850瓦
加 熱 內 膽	ST-304 (不銹鋼)
加 熱 管	ST-316醫療級環型加熱管
冰 水 內 膽	ST-304 (不銹鋼)
水龍頭鑽孔孔徑尺寸	35mm

龍頭尺寸

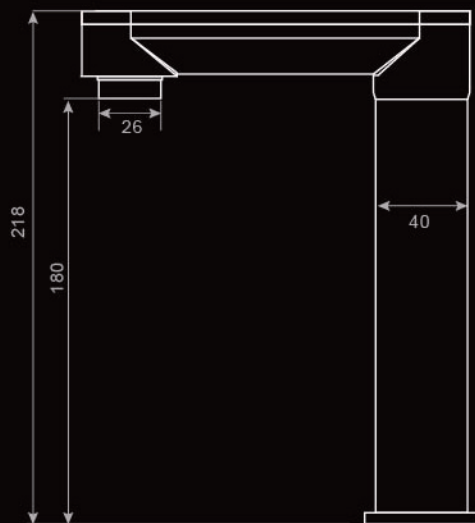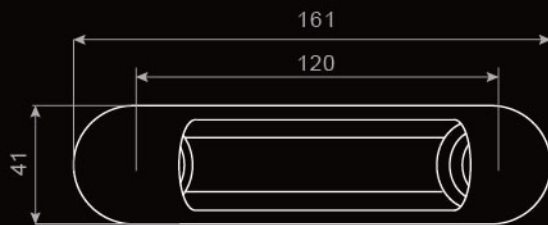

1. 龍頭鑽孔尺寸35mm直徑


2. 龍頭旋轉角度180度

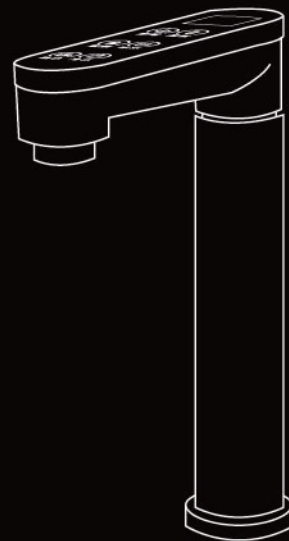

熱飲機安裝示意圖

⚠ 注意事項

1. 使用熱水時請注意熱水溫度過高，以防燙傷。
2. 熱飲機須使用專用插座，並接上專用地線，不可使用延長線，才可安全飲用。
3. 熱飲機接上電源之前，請先核對規格說明之用電資料如電壓、電流和電源線規格等，如未依照規格說明之指示而改變電源或主機結構，熱飲機可能產生故障或引起危險，代理商拒絕上述指示未遵守所引起之人員或財貨損失之責任。
4. 使用熱飲機前請務必詳讀使用說明書，了解各項操作功能及安全須知。
5. 七日以上不使用熱飲機，請關掉電源及水源。
6. 並請於過濾器淨水端加裝漏水斷路器以確保使用之安全。
7. 水壓超過45psi請務必加裝減壓閥。
8. 水龍頭安裝鑽孔直徑為35mm。
9. 請確認耐熱軟管沒有扭曲或打結。必須情況下，軟管可以剪短。熱桶必須垂直架設。
10. 主機散熱水濾芯建議一年或一年內濾芯堵塞時更換。

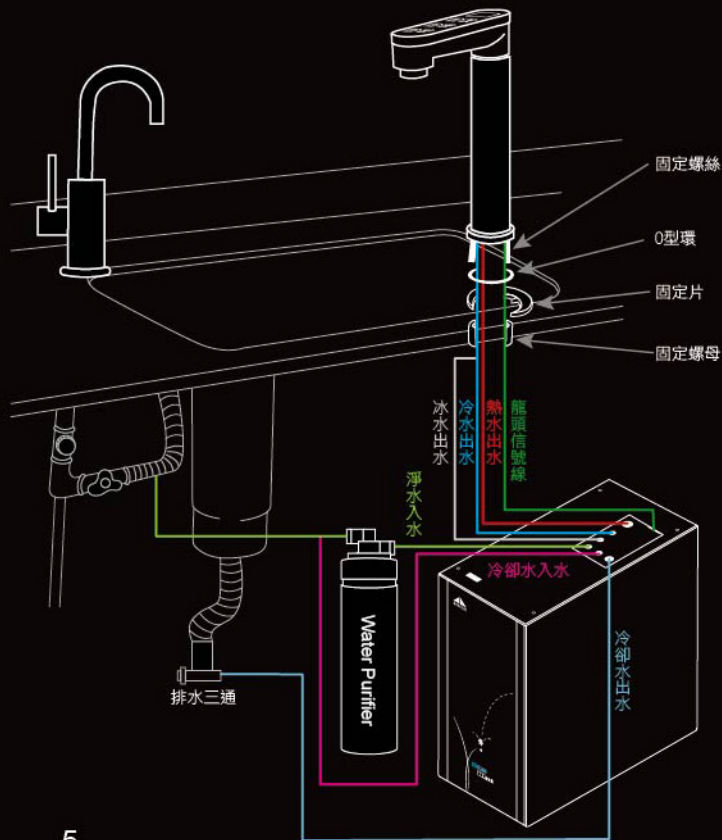

首次使用設定說明

1. 啟動電源前，請依照右方步驟，將熱水桶填滿水後再開啟電源。
2. 操作面板請保持乾燥（若受潮導致誤動作，請擦乾面板再操作）。

⚠ 注意

首次使用未依照右述3步驟操作，會造成機器故障，本公司將不予保固。

⚠ 步驟3

電源/節電開關

開啟電源－押電源鍵6秒

⚠ 步驟1

兒童安全鎖鍵

首次使用需先按童鎖鍵

⚠ 步驟2

熱水鍵

按熱水鍵，待龍頭出水後（表示熱水桶的水已滿）



操作說明

電源/節電開關

首次使用，需按熱水鍵待龍頭出水後，才可押電源鍵6秒

- 開啟電源－押電源鍵6秒
- 再押一次節電燈亮，機器會進入休眠節電模式，8小時後才會自動加熱

兒童安全鎖鍵

使用熱水前須先按童鎖鍵解除保護，待童鎖燈亮時熱水才可使用

熱水鍵

熱水開關(本機預設連續出水120秒)



熱水溫度顯示(參考值)

三度式溫控

60. 85. 100度C

冰水鍵

冰水開關
(本機預設連續出水120秒)

冷水鍵

冷水開關
(本機預設連續出水120秒)

- 龍頭保養清潔：
- 1.請勿使用強酸、強鹼具腐蝕性溶劑清洗
 - 2.請用中性清潔劑及軟性布料清潔
 - 3.請勿用自來水直接沖洗電控龍頭

冰水系統說明及注意事項

冰水系統說明

1. 放置採直立式放置，可避免冰桶內積存空氣。造成氣塞問題發生。
2. 溫度偵測控制，採桶外偵測，可避免桶內壁結冰。造成桶內水結冰，導致系統運轉不停，讓冰桶結冰破裂。
3. 冰水系統採用環保冷媒R134a。
4. 良好的保溫材料，保溫製冷約2個小時1次。
5. 冰桶容量2公升。約4公升/小時，12℃以下。

注意事項

若您將外出超過五日，建議將您家中的GD800做下列處理：

1. 關水源
2. 關冰缸電源開關(機體上方紅色開關)
3. 按壓龍頭左上方「節電鈕」5~6秒關機(龍頭顯示--)
4. 拔主機電源插頭

待您返家之後，再做以下處理復水：

1. 開水源
2. 接上主機電源插頭
3. 按熱水放流2分鐘二次(按熱水放流至自動停水二次，龍頭未開機狀態下依然是可以放水的)
4. 按壓龍頭左上方「節電鈕」5~6秒開機完成後主機就會自動進水加熱，加熱完成即可使用
5. 冰水放流2分鐘二次(按冰水放流至自動停水二次)
6. 開啟冰缸電源開關，斷電後首次降為冰水耗時約半小時，即可飲用冰水

故障排除

Q1：當GD800熱飲機使用時，螢幕出現——是何狀況？

A1：有可能台電電源端有突然斷電，電源又馬上送電，造成GD800熱飲機保護機制，作動關機，此時在將電源開啟。
(節電長按6秒)

Q2：GD800熱飲機如冷水或熱水，不出水或水小時，如何簡易排除？

A2：檢查是否有使用漏水斷路器如果有，是否漏水導致漏水斷路器斷水，請先排除漏水後再使用，如無法排除請聯絡廠商維修。

Q3：GD800熱飲機使用一段時間時，出現白色結晶是否正常？

A3：此結晶為礦物質結晶為正常現象，如果結晶沉澱太多，可聯絡經銷商清洗鋼瓶服務。

Q4：GD800熱飲機龍頭如有滴水現象正常嗎？

A4：此熱飲機符合國家標準(CE)，此加熱系統為無壓設計，滴水為正常現象。

Q5：熱飲機待機時，耗電量多少？

A5：24小時待機0.65度，符合節能標章測試標準，換算為一天電費1.47元。

Q6：螢幕出現E2是什麼問題？

A6：有可能熱飲機用熱水量大及用熱水量頻繁，熱飲機會有保護機制，出現E2此時將電源插頭拔出約10秒後在插電，電源鍵長按6秒可恢復。

Q7：當LED燈條出現紅藍白是什麼問題？

A7：此狀況為濾心已超過使用壽命，請更換濾心，以確保飲水品質。

1. 保證書

(1)請將【安裝日期】確認後妥善保管。

(2)若未依照安裝方法裝機與操作說明使用，未使用本機標準配備零件，機器若故障則不予保固。

2. 保證期間的維修

產品保固期間為買入安裝日起二年內(不含濾水設備)。

若有需要維修，請聯絡販賣經銷商。

(保固期間也有付費維修的情形，如下列注意事項)

下面的情況為付費維修，請注意

- 使用方法與說明書不符合者。
- 一般自來水以外使用的情形下,非使用自來水且未經過濾之水源。
- 買入後的重摔或人為因素造成的損害。
- 保證書無記錄購買日期、客戶名稱、販賣店名或有重新塗改的情況。
- 因地震、水災、火災等自然災所導致的故障。
- 濾材不按公司規定的時間更換。
- 沒有保證書的情況下。



宮黛 宮黛科技股份有限公司

免費客服：0800-800638

經銷商

保證書

產品名稱			
型 式		編 號	
使 用 者		電 話	
購買日期	年 月 日	保證日期	年 月 日
地 址			
販售店家	店家保固章		

- 本產品經嚴格的品管及檢驗合格，正常使用下，保證日期自按裝日起保固二年（不含濾芯等耗材）。
- 因天災、人為使用不當（包括自行購買非公司原配置濾芯、零件）而發生故障及損壞，由本公司負責修理，但酌收材料費及工本費。
- 無本公司保證書者，無法提供保證服務。
- 本保證書無公司蓋章者無效。
- 本保證書若有遺失、概不補發，敬請妥善保存。

【本產品已投保國泰產品責任險二千萬元，品質安心有保障】