




宮黛



GD-600 雙溫飲水機

使用說明書

- . 1 . 零件與材料
- . 2 . 安全性操作說明
- . 3 . 各部位名稱&規格表
- . 4 . 龍頭尺寸
- . 5 . 熱飲機安裝示意圖
- . 6 . 首次使用設定說明
- . 7 . 操作說明
- . 8 . 故障排除
- . 10 . 售後服務
- . 11 . 保證書

 敬請 務必詳讀 · 妥善保管

零件與材料



零件：

當您購買廚下型熱飲機，內容物有：熱桶含電源線

材料需求(需自行準備) (連接方式必須符合當地法規)

進水三通 + 止水閥

- ◎ 尺或捲尺
- ◎ 絞孔器 35mm - 如果水槽沒有洞
- ◎ 開口式板手
- ◎ 箔子
- ◎ 護目鏡
- ◎ 手套
- ◎ 電鑽
- ◎ 水桶或鍋子
- ◎ 截管器
- ◎ 引孔小鑽頭

重要資訊


- ◎ 廚下型熱飲機最高可製造100°C的熱水 / 10°C的冰水。
- ◎ 本產品無法連續不斷的製造熱水。標準的機型每小時可以製造60杯熱水。由於水溫很高，為了安全，熱桶採用無壓式設計。因此水龍頭開啟後出水會稍慢。此狀況是正常的，並顯示節能裝置槽吸水功能正常。

安全性操作說明 (請詳細閱讀下列說明)

使用電子設備時，請務必遵守下列所述的基本安全預防措施及下列敘述：

1. 閱讀所有說明。
2. 請勿將電源線，插頭，或是設備放置於水中或其他液體，以免受到電擊。
3. 電源線或插頭損壞後，或是設備故障後，請勿操作使用。將設備退回工廠進行檢測，維修或調整。請見保證書說明。
4. 請勿在戶外或潮溼地區使用。
5. 請勿讓電源線掛在桌子或檯面邊緣，或碰觸到熱表面。
6. 除了家用之外，請勿使用此設備於其他用途。
7. 使用此項設備時，機器周圍保留二到三英吋的空間以讓空氣流通。
8. 請勿嘗試自行維修產品。維修應該交由具有維修專業的人員。
9. 請勿讓小孩操作。熱水會導致嚴重燙傷。



各部位的名稱&規格表

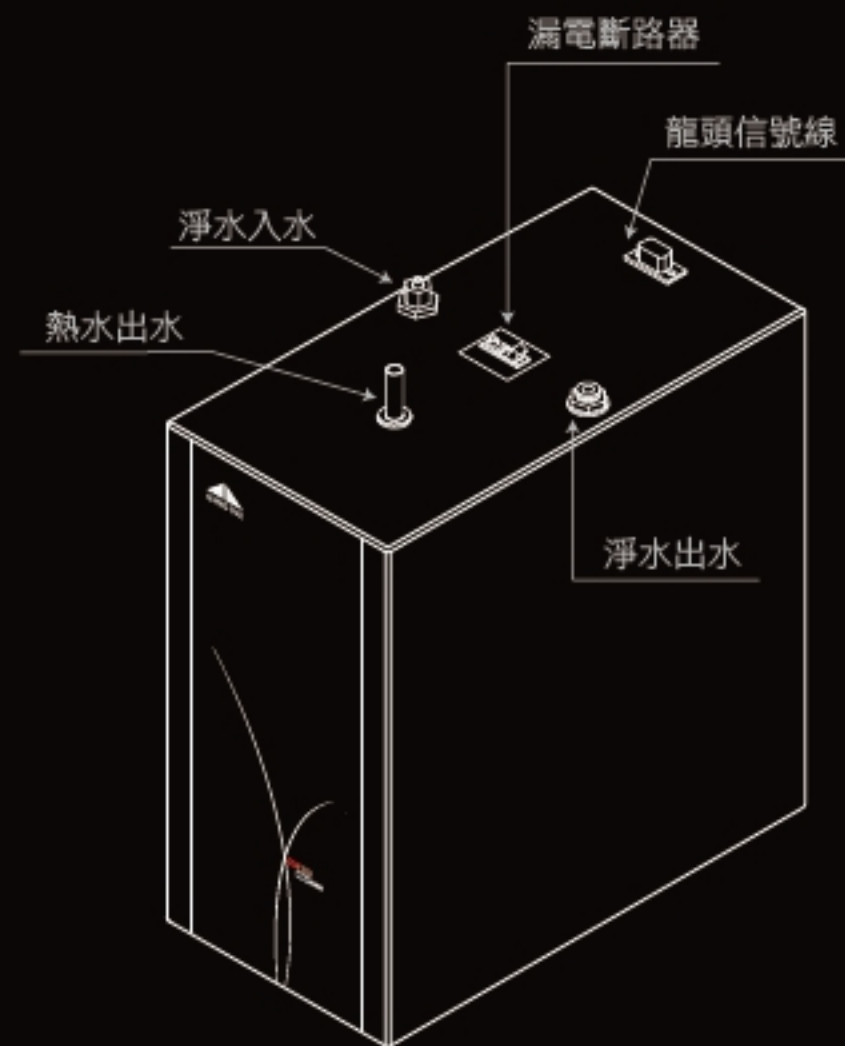


品名	主要規格
額定電壓	110V / 60Hz
本體尺寸	17 (寬) x33 (深) x32 (高) 公分
本機適用水壓	20-45 psi
適用水源	淨水器過濾後生飲等級之水源
電源線	2mm ²
容量	熱2.4公升
消耗功率	650瓦
加熱內膽	ST-304 (不銹鋼)
加熱管	ST-316醫療級環型加熱管
水龍頭鑽孔孔徑尺寸	35mm

龍頭尺寸

. 4 .

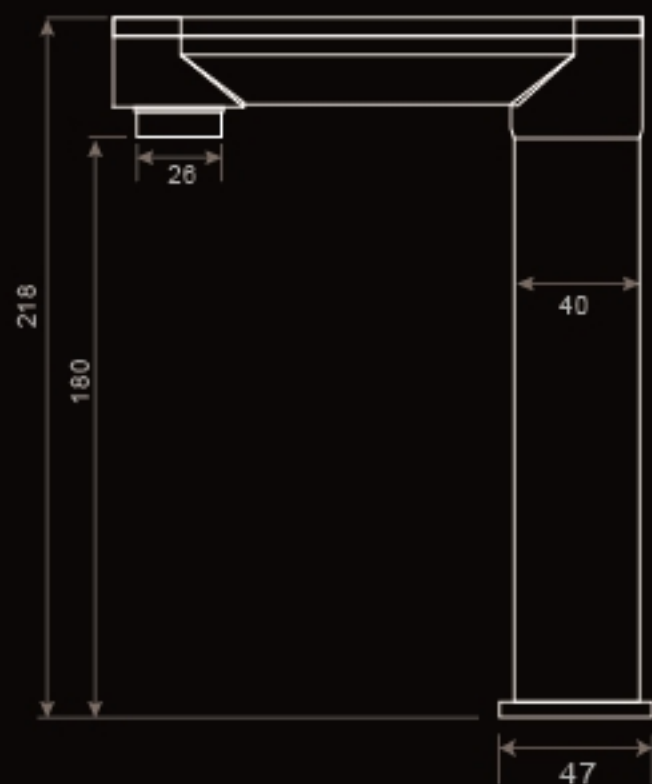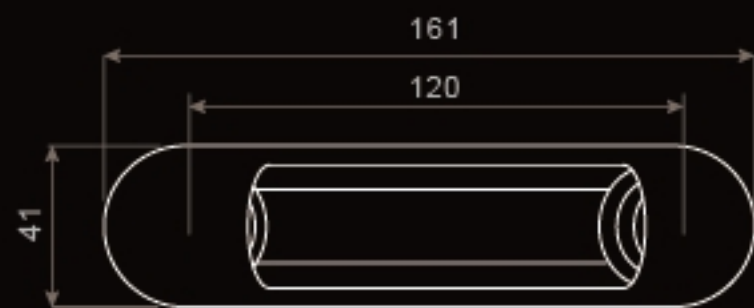

1. 龍頭鑽孔尺寸35mm直徑
2. 龍頭旋轉角度180度

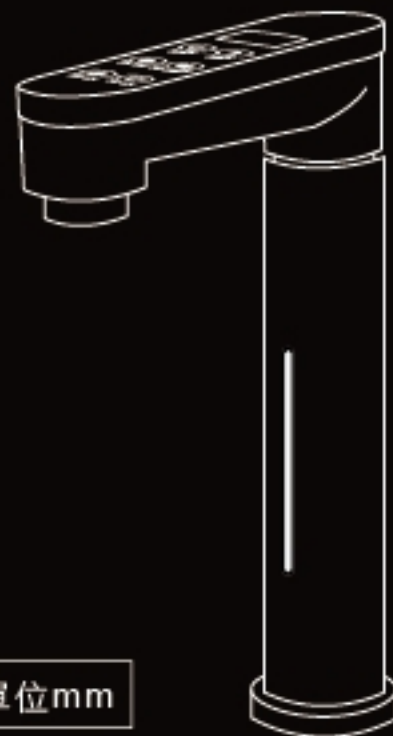


單位mm

5. 熱飲機安裝示意圖

⚠ 注意事項

1. 使用熱水時請注意熱水溫度過高，以防燙傷。
2. 熱飲機須使用專用插座，並接上專用地線，不可使用延長線，才可安全飲用。
3. 熱飲機接上電源之前，請先核對規格說明之用電資料如電壓、電流和電源線規格等，如未依照規格說明之指示而改變電源或主機結構，熱飲機可能產生故障或引起危險，代理商拒絕上述指示未遵守所引起之人員或財貨損失之責任。
4. 使用熱飲機前請務必詳讀使用說明書，了解各項操作功能及安全須知。
5. 七日以上不使用熱飲機，請關掉電源及水源。
6. 並請於過濾器淨水端加裝漏水斷路器以確保使用之安全。
7. 水壓如超過45psi請務必加裝減壓閥。

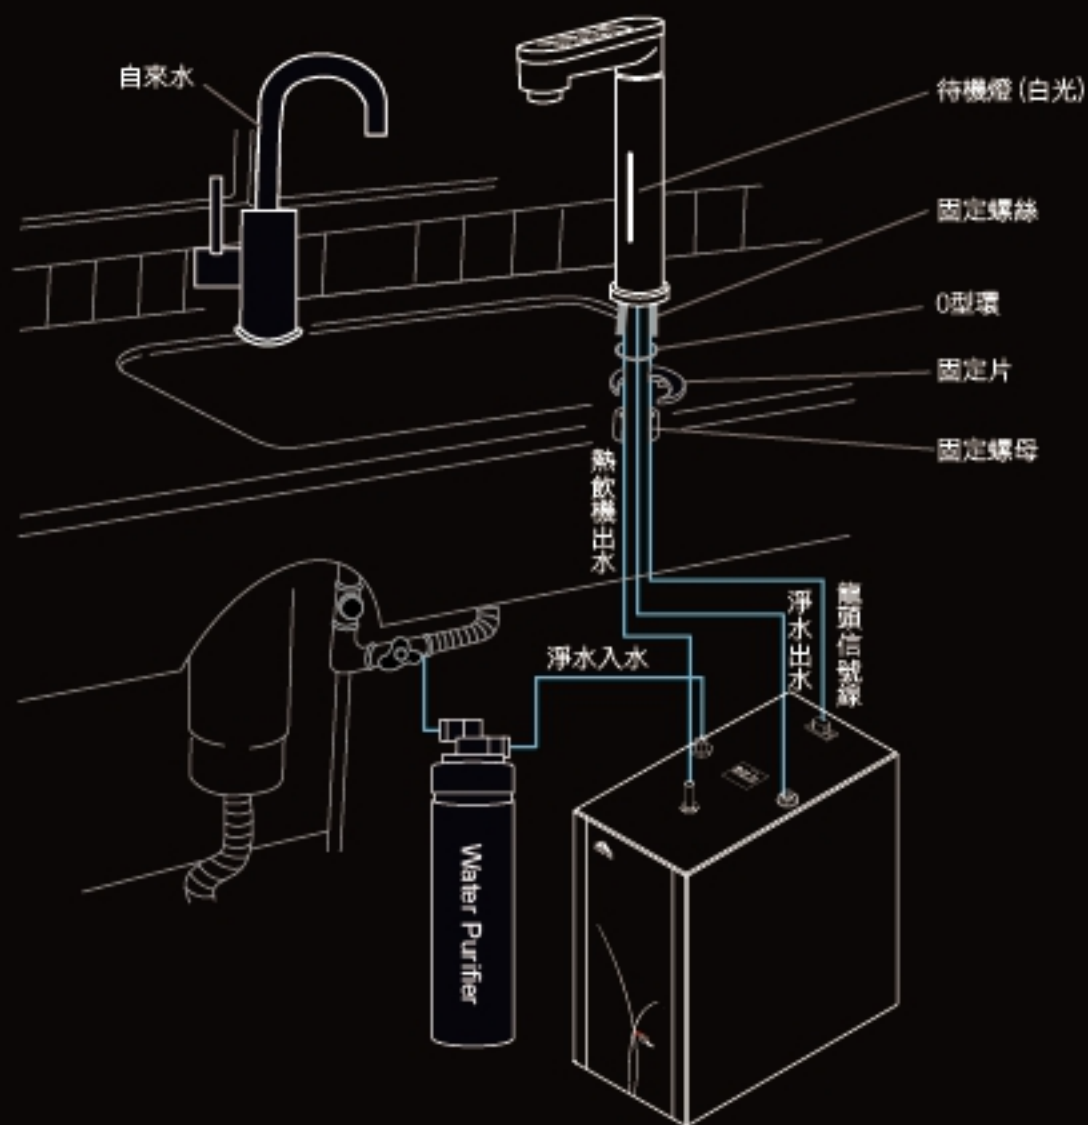

1. 啟動電源前，請依照下列步驟，將熱水桶填滿水後再開啟電源
2. 操作面板請保持乾燥 (若受潮導致誤動作，請擦乾面板再操作)

⚠ 注意

首次使用未依照右述3步驟操作，會造成機器故障，本公司將不予保固

⚠ 步驟3

電源/節電開關

開啟電源－押電源鍵6秒

⚠ 步驟1

兒童安全鎖鍵

首次使用需先按童鎖鍵

⚠ 步驟2

熱水鍵

按熱水鍵，待龍頭出水後 (表示熱水桶的水已滿)



操作說明

電源/節電開關

- 首次使用，需按熱水鍵待龍頭出水後，才可押電源鍵6秒
- 開啟電源－押電源鍵6秒
- ⚠ 再押一次節電燈亮，機器會進入休眠節電模式，8小時後才會自動加熱

兒童安全鎖鍵

使用熱水前須先按童鎖鍵解除保護，待童鎖燈亮時熱水才可使用

熱水鍵

熱水開關(本機預設連續出水120秒)



熱水溫度顯示(參考值)

三度式溫控

60, 85, 100度C

再加熱鍵

冷水鍵

冷水開關
(本機預設連續出水120秒)

- 龍頭保養清潔:
1. 請勿使用強酸、強鹼具腐蝕性溶劑清洗
 2. 請用中性清潔劑及軟性布料清潔
 3. 請勿用自來水直接沖洗電控龍頭

Q1：當GD-600熱飲機使用時，螢幕出現——是何狀況？

A1：有可能台電電源端有突然斷電，電源又馬上送電，造成GD-600熱飲機保護機制，作動關機，此時在將電源開啟。(節電長按6秒)

Q2：GD-600熱飲機如冷水或熱水，不出水或水小時，如何簡易排除？

A2：檢查是否有使用漏水斷路器如果有，是否漏水導致漏水斷路器斷水，請先排除漏水後再使用，如無法排除請聯絡廠商維修。

Q3：GD-600熱飲機使用一段時間時，出現白色結晶是否正常？

A3：此結晶為礦物質結晶為正常現象，如果結晶沉澱太多，可聯絡經銷商清洗鋼瓶服務。

Q4：GD-600熱飲機龍頭如有滴水現象正常嗎？

A4：此熱飲機符合國家標準(CE)，此加熱系統為無壓設計，滴水為正常現象。

Q5：熱飲機待機時，耗電量多少？

A5：24小時待機0.65度，符合節能標章測試標準，換算為一天電費1.47元。

故障排除

Q6：螢幕出現E2是什麼問題？

A6：有可能熱飲機用熱水量大及用熱水量頻繁，熱飲機會有保護機制，出現E2此時將電源插頭拔出約10秒後在插電，電源鍵長按6秒可恢復。

Q7：當LED燈條出現紅藍白是什麼問題？

A7：此狀況為濾心已超過使用壽命，請更換濾心，以確保飲水品質。

1. 保證書

(1)請將【安裝日期】確認後妥善保管。

(2)若未依照安裝方法裝機與操作說明使用，未使用本機標準配備零件，機器若故障則不予保固。

2. 保證期間的維修

產品保固期間為買入安裝日起二年內(不含濾水設備)。

若有需要維修，請聯絡販賣經銷商。

(保固期間也有付費維修的情形，如下列注意事項)

下面的情況為付費維修，請注意

- 使用方法與說明書不符合者。
- 一般自來水以外使用的情形下,非使用自來水且未經過濾之水源。
- 買入後的重摔或人為因素造成的損害。
- 保證書無記錄購買日期、客戶名稱、販賣店名或有重新塗改的情況。
- 因地震、水災、火災等自然災所導致的故障。
- 濾材不按公司規定的時間更換。
- 沒有保證書的情況下。

經銷商

保證書

產品名稱			
型 式		編 號	
使 用 者		電 話	
購買日期	年	月	日
	保證日期	年	月
地 址			
販售店家	店家保固章		

- 本產品經嚴格的品管及檢驗合格，正常使用下，保證日期自按裝日起保固二年（不含濾芯等耗材）。
- 因天災、人為使用不當（包括自行購買非公司原配置濾芯、零件）而發生故障及損壞，由本公司負責修理，但酌收材料費及工本費。
- 無本公司保證書者，無法提供保證服務。
- 本保證書無公司蓋章者無效。
- 本保證書若有遺失、概不補發，敬請妥善保存。